

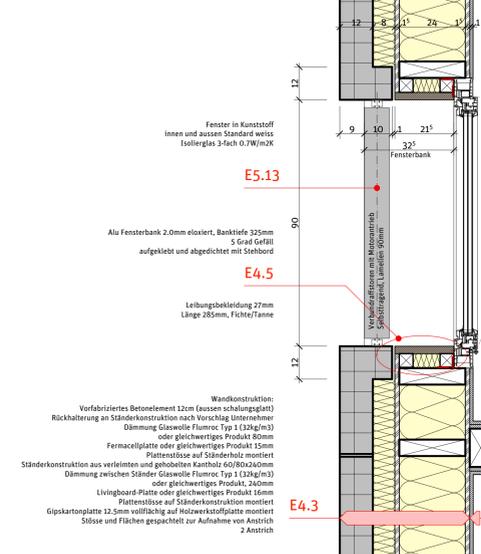


Detail 4 Mst. 1:10



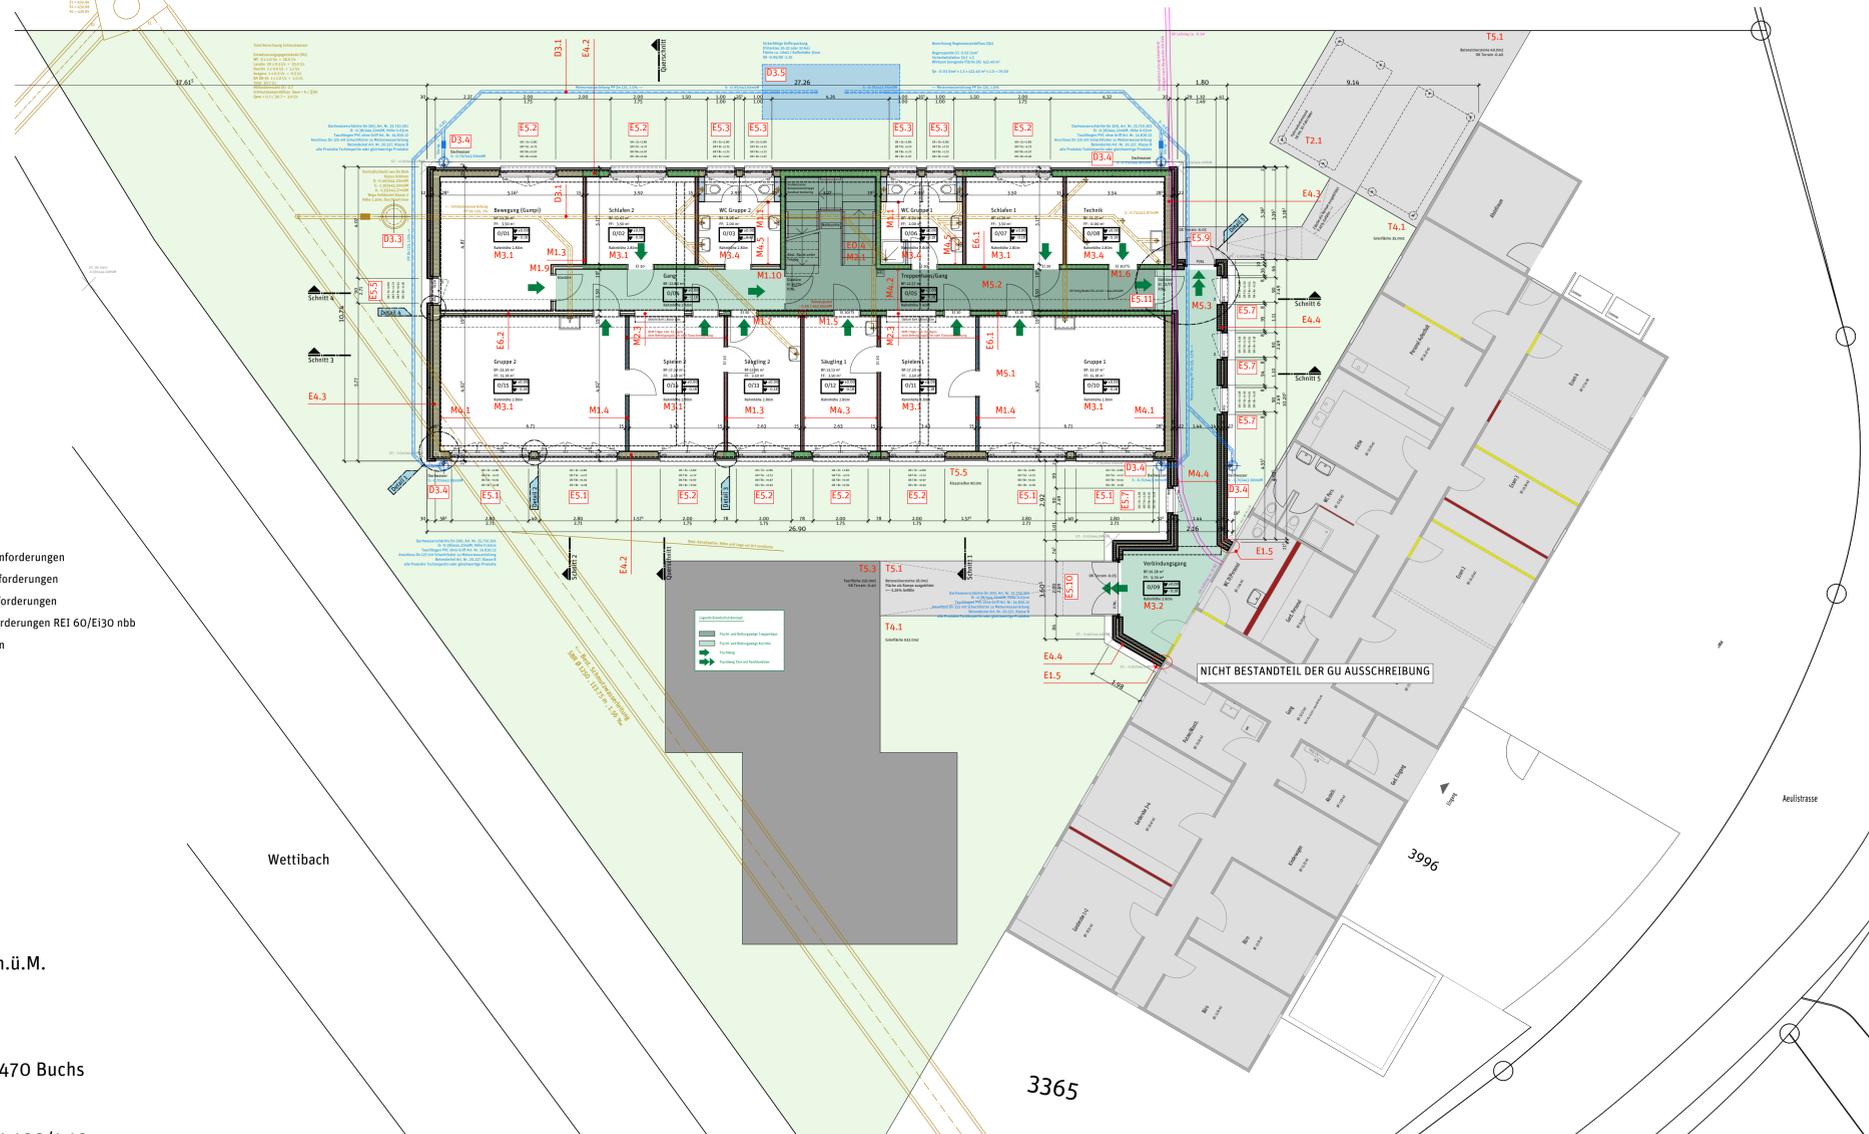


Detail 5 Mst. 1:10

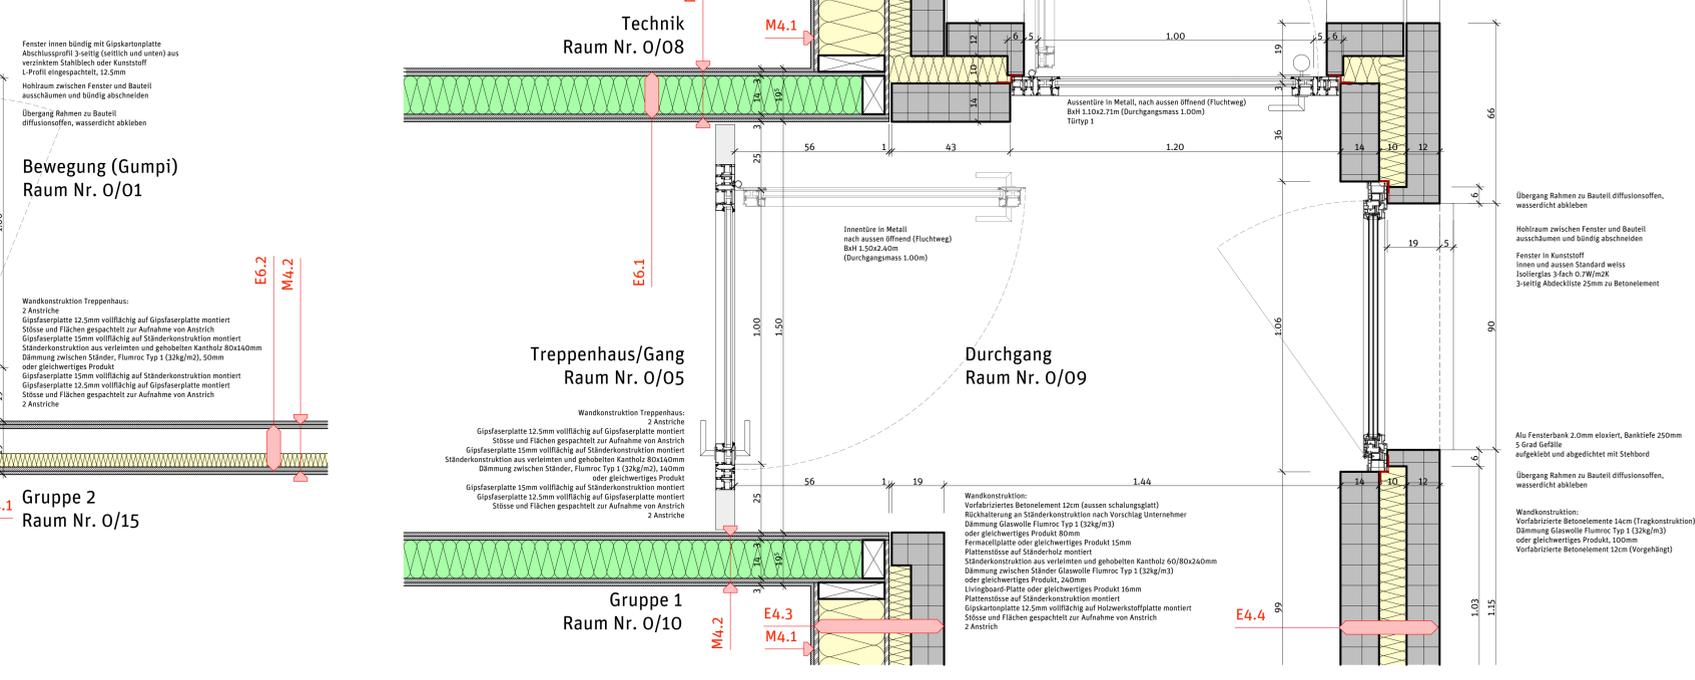

Index	Datum	Revision
A		
B		
C		
D		

Alle Masse sind Rohmasse. Die Masse sind am Bau zu kontrollieren. Innentürhöhen beziehen sich ab Fertig höherer Schwelle bis Unterkante roh Sturz. Fensterhöhen Aussen beziehen sich ab Oberkante Fensterbank bzw. Schwelle bis Unterkante Fertig Sturz (sog. Mauerlichtmass fertig zu fertig) Fensterhöhen Innen beziehen sich ab Oberkante rohe Brüstung bzw. Boden bei Fenstertüren bis Unterkante roh Sturz bzw. Decke bei raumhohen Fenstern (sog. rohe Maueröffnung bzw. Rahmenseitenmass)

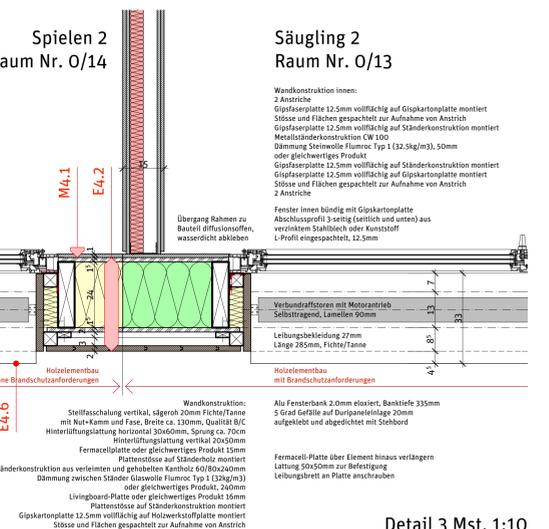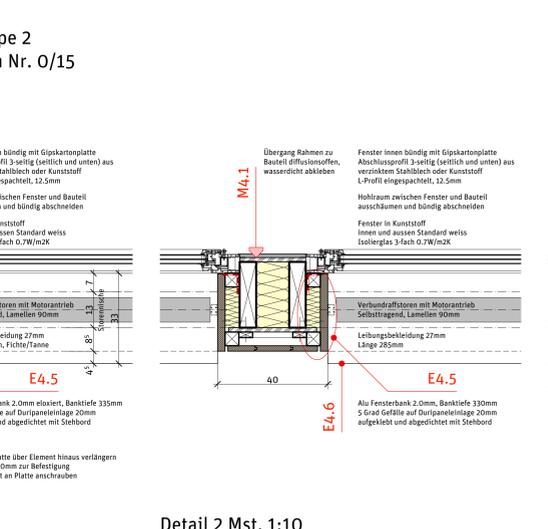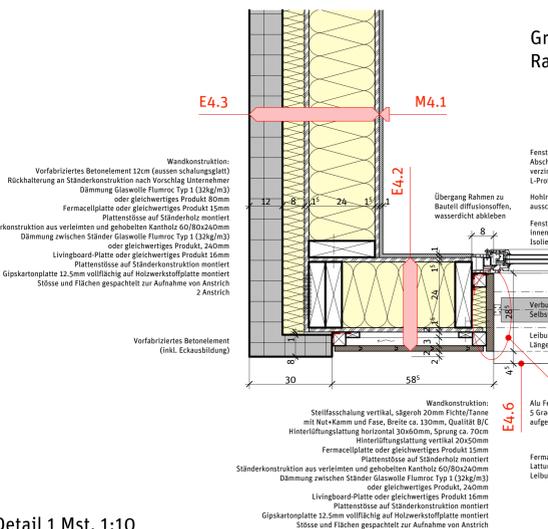

Detail 1 Mst. 1:10

Detail 2 Mst. 1:10

Detail 3 Mst. 1:10